


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1

Распаковка генератора

- Распакуйте генератор, проверьте его целостность, отсутствие внешних повреждений и соответствие комплектации

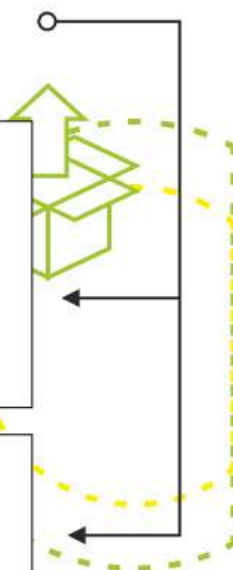

- Стационарное положение




ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2

Установка генератора

- Установите генератор на горизонтально ровную, твердую площадку, имеющую свободный приток воздуха и отвод выхлопных газов.
- Для стационарного использования рекомендуется закрепить раму генератора к основанию.
- Необходимо сделать заземление корпуса генератора.
- Сохраните коробку от генератора на весь гарантийный срок. Возврат, обмен, гарантийный ремонт генератора осуществляется только при наличии всего комплекта поставки.

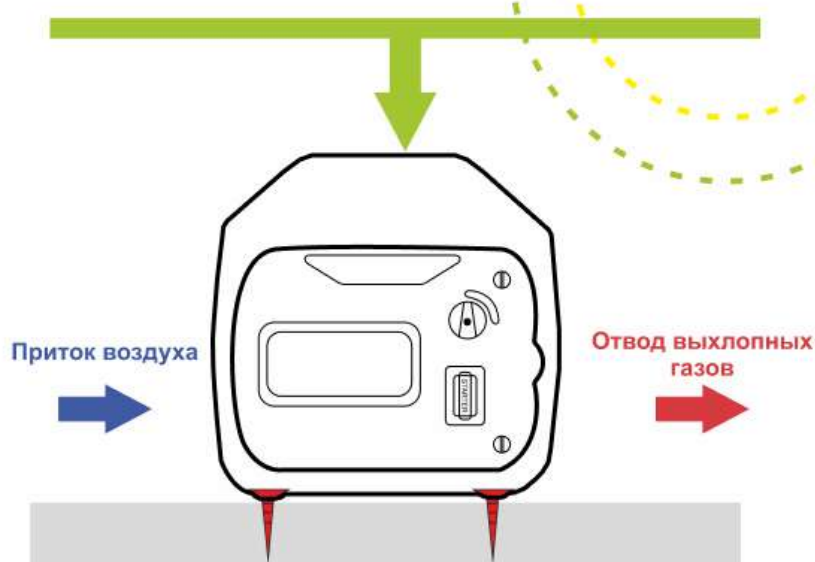

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3

Подготовка к первому запуску

- Проверить уровень моторного масла.
(Масло на щупе должно быть между серединой и верхней отметкой. Тип масла 10W30 для бензиновых двигателей).



заменить

- Заправить бак бензином АИ-92, открыть кран подачи топлива. (В моделях с ручной подкачкой топлива необходимо прокачать вручную).



заменить

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4

Подключение генератора

- Вилки (входят в комплект), вставить в соответствующую розетку (220В) на генераторе. Тумблер **ЗАЩИТА/АС** установить в положение **ВКЛ.**



- Сечение кабеля для нагрузки подбирается по номиналу мощности генератора (согласно таблице).

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Для кабеля с медными жилами			
	Напряжение 220V		Напряжение 380V	
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1.5	19	4.1	16	10.5
2.5	27	5.9	25	16.5
4	38	8.3	30	19.8
6	46	10.1	40	26.4
10	70	15.4	50	33.0
16	85	18.7	75	49.5
25	115	25.3	90	59.4
35	135	29.7	115	75.9
50	175	38.5	145	95.7
70	215	47.3	180	118.8
95	260	57.2	220	145.2
120	300	66	260	171.6

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5

Выключение генератора (в ручном режиме)

- На панели управления генератора необходимо автоматом отключить подачу электроэнергии.



- Если генератор с ручным запуском (без кнопки Start/Stop), то для его остановки необходимо закрыть кран подачи топлива.





Регламент технического обслуживания

Рекомендуемые графики технического обслуживания Следует делать каждый месяц или в течение определенного количества часов (в зависимости от того, что будет первым).		Каждый старт	Первый месяц или 20 часов	Каждые 3 месяца или 50 часов	Каждые 6 месяцев или 100 часов	Каждый год или 300 часов
Моторное масло	Проверить уровень	x				
	Заменить		x			x
Воздушный фильтр	Проверить	x				
	Очистить			x		
Топливный фильтр	Очистить				x	
Свеча зажигания	Проверить/Очистить				x	
Топливный бак	Проверить уровень	x				
	Очистить		x			x

Гарантийные условия

- В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт и устранение неисправностей, обусловленных наличием заводского брака. Гарантийное обслуживание может осуществляться только в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне. Изделие принимается на ремонт в чистом виде и в полной комплектации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев** с момента продажи товара и подтверждается записью и печатью продавца в гарантийном талоне.
- Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии полностью заполненного гарантийного талона, подписи покупателя о согласии с гарантийными условиями и документа, подтверждающего покупку (кассовый чек или накладная).

Гарантия не распространяется в следующих случаях



- Если пользователь не соблюдал предписаний инструкции по эксплуатации.
- Если неисправности изделия возникли в результате неправильной транспортировки, хранения или неправильного, несвоевременного обслуживания.
- В случае наличия механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса, сетевого шнура, вилки или любых других элементов конструкции).
- Если изделие было установлено и подключено к электросети с нарушением.
- При использовании не по назначению.
- При обнаружении неисправностей, возникших вследствие перегрузки изделия.
- При обнаружении неисправностей, причиной которых является нестабильность работы электросети.
- Если неисправность возникла в результате использования неоригинальных запасных частей и материалов, некачественного масла или других технических жидкостей.
- На быстроизнашиваемые детали и комплектующие (свечи зажигания, форсунки, шкивы, фильтрующие и предохранительные элементы, аккумуляторы, съемные приспособления, ремни, резиновые уплотнители, пружины прививки, оси, ручные стартеры, смазка, оснащение).
- Если агрегат вскрывался, самостоятельно ремонтировался, при внесении изменений в конструкцию.
- Если после обнаружения неисправности эксплуатация изделия не была остановлена и продолжалась.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАША КОМАНДА



Компания ADD Power предлагает широкий ассортимент бензиновых и дизельных электрогенераторов. С нашими генераторами вы получаете доступ к надежному и эффективному источнику электроэнергии, подходящему как для домашнего использования, так и для промышленных нужд.

Адрес офиса:
г. Алматы, Проспект Турара Рыскулова, 70

Позвоните нам:
+7 700 001 21 45

Или отправьте запрос на почту:
sales@addpower.kz



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации бензинового генератора ADD Power Mini обязательно прочитайте эту Инструкцию и строго следуйте её предписаниям.



Содержание Инструкции Пользователя:

1. Распаковка генератора
2. Установка генератора
3. Подготовка к первому запуску
4. Подключение и запуск генератора
5. Выключение генератора
6. Регламент технического обслуживания

www.add-power-mini.kz