

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации бензинового генератора ADD Power Mini обязательно прочитайте эту Инструкцию и строго следуйте её предписаниям.



## Содержание Инструкции Пользователя:

1. Распаковка генератора
2. Установка генератора
3. Подготовка к первому запуску
4. Подключение и запуск генератора
5. Выключение генератора
6. Регламент технического обслуживания


[www.add-power-mini.kz](http://www.add-power-mini.kz)

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1

## Распаковка генератора

Распакуйте генератор, проверьте его целостность, отсутствие внешних повреждений и соответствие комплектации

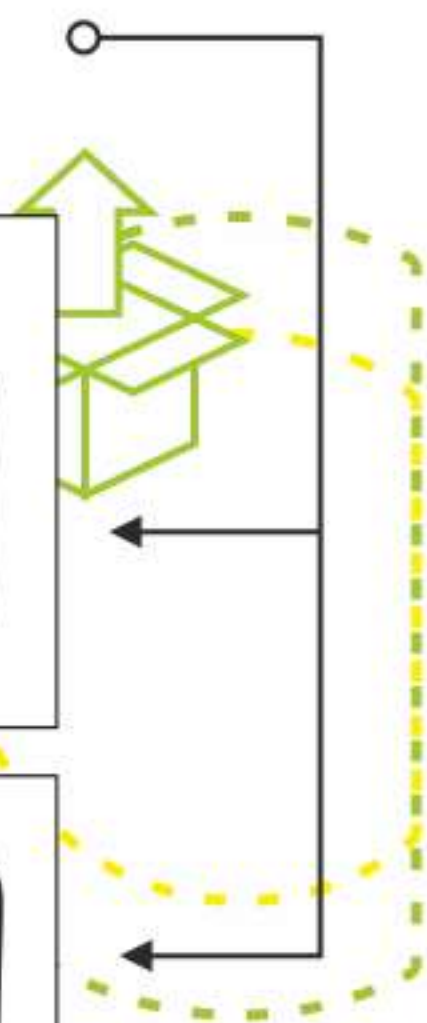

Стационарное положение




# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## 2

### Установка генератора

- Установите генератор на горизонтально ровную, твердую площадку, имеющую свободный приток воздуха и отвод выхлопных газов.
- Для стационарного использования рекомендуется закрепить раму генератора к основанию.
- Необходимо сделать заземление корпуса генератора.
- Сохраните коробку от генератора на весь гарантийный срок. Возврат, обмен, гарантийный ремонт генератора осуществляется только при наличии всего комплекта поставки.

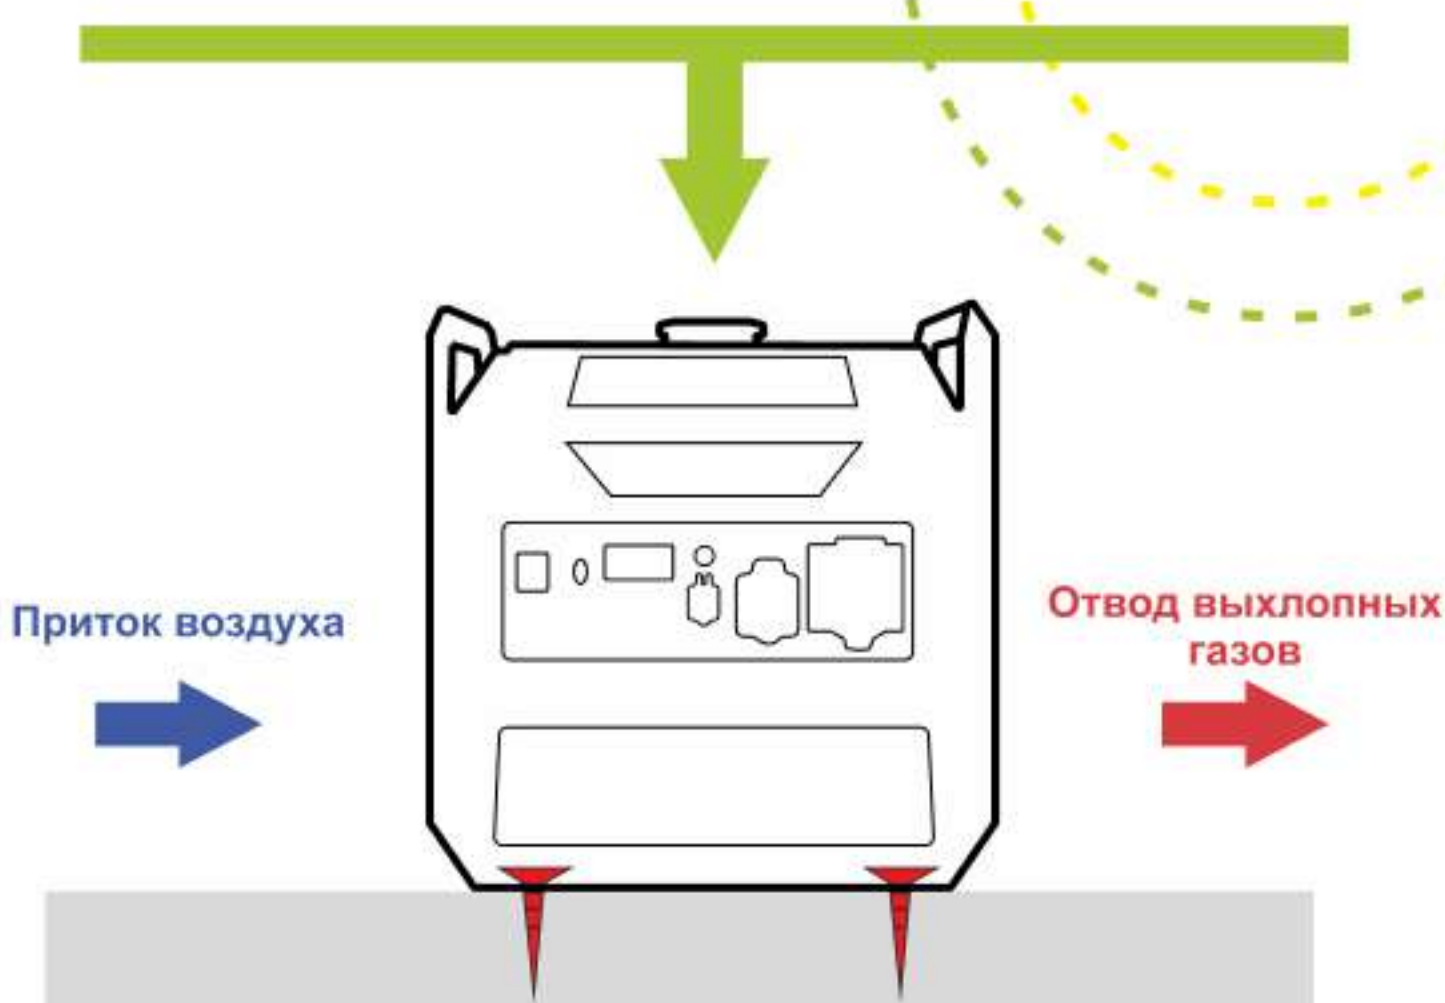

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3

## Подготовка к первому запуску

- Проверить уровень моторного масла. (Масло на щупе должно быть между серединой и верхней отметкой. Тип масла 10W30 для бензиновых двигателей).



- Заправить бак бензином АИ-92, открыть кран подачи топлива. (В моделях с ручной подкачкой топлива необходимо прокачать вручную).



# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4

## Подключение генератора

- Вилки (входят в комплект), вставить в соответствующую розетку (220В) на генераторе. Переключатель **ЗАЖИГАНИЕ** установить в положение **ВКЛ.**



- Сечение кабеля для нагрузки подбирается по номиналу мощности генератора (согласно таблице).

| Сечение токопроводящей жилы, мм <sup>2</sup> | Для кабеля с медными жилами |               |                 |               |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                              | Напряжение 220V             |               | Напряжение 380V |               |
|                                              | Ток, А                      | Мощность, кВт | Ток, А          | Мощность, кВт |
| 1.5                                          | 19                          | 4.1           | 16              | 10.5          |
| 2.5                                          | 27                          | 5.9           | 25              | 16.5          |
| 4                                            | 38                          | 8.3           | 30              | 19.8          |
| 6                                            | 46                          | 10.1          | 40              | 26.4          |
| 10                                           | 70                          | 15.4          | 50              | 33.0          |
| 16                                           | 85                          | 18.7          | 75              | 49.5          |
| 25                                           | 115                         | 25.3          | 90              | 59.4          |
| 35                                           | 135                         | 29.7          | 115             | 75.9          |
| 50                                           | 175                         | 38.5          | 145             | 95.7          |
| 70                                           | 215                         | 47.3          | 180             | 118.8         |
| 95                                           | 260                         | 57.2          | 220             | 145.2         |
| 120                                          | 300                         | 66            | 260             | 171.6         |

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5

## Выключение генератора (в ручном режиме)

- На панели управления генератора необходимо автоматом отключить подачу электроэнергии.



- Если генератор с ручным запуском (без кнопки Start/Stop), то для его остановки необходимо закрыть кран подачи топлива.



# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## 6

## Регламент технического обслуживания

| Рекомендуемые графики технического обслуживания<br><small>Следует делать каждый месяц или в течение определенного количества часов (в зависимости от того, что будет первым).</small> |                        | Каждый старт | Первый месяц или 20 часов | Каждые 3 месяца или 50 часов | Каждые 6 месяцев или 100 часов | Каждый год или 300 часов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Моторное масло                                                                                                                                                                        | Проверить уровень      | x            |                           |                              |                                |                          |
|                                                                                                                                                                                       | Заменить               |              | x                         |                              |                                | x                        |
| Воздушный фильтр                                                                                                                                                                      | Проверить              | x            |                           |                              |                                |                          |
|                                                                                                                                                                                       | Очистить               |              |                           | x                            |                                |                          |
| Топливный фильтр                                                                                                                                                                      | Очистить               |              |                           |                              | x                              |                          |
| Свеча зажигания                                                                                                                                                                       | Проверить/<br>Очистить |              |                           |                              | x                              |                          |
| Топливный бак                                                                                                                                                                         | Проверить уровень      | x            |                           |                              |                                |                          |
|                                                                                                                                                                                       | Очистить               |              | x                         |                              |                                | x                        |

## Гарантийные условия

- В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт и устранение неисправностей, обусловленных наличием заводского брака. Гарантийное обслуживание может осуществляться только в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне. Изделие принимается на ремонт в чистом виде и в полной комплектации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев** с момента продажи товара и подтверждается записью и печатью продавца в гарантийном талоне.
- Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии полностью заполненного гарантийного талона, подписи покупателя о согласии с гарантийными условиями и документа, подтверждающего покупку (кассовый чек или накладная).

## Гарантия не распространяется в следующих случаях



- Если пользователь не соблюдал предписаний инструкции по эксплуатации.
- Если неисправности изделия возникли в результате неправильной транспортировки, хранения или неправильного, несвоевременного обслуживания.
- В случае наличия механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса, сетевого шнура, вилки или любых других элементов конструкции).
- Если изделие было установлено и подключено к электросети с нарушением.
- При использовании не по назначению.
- При обнаружении неисправностей, возникших вследствие перегрузки изделия.
- При обнаружении неисправностей, причиной которых является нестабильность работы электросети.
- Если неисправность возникла в результате использования неоригинальных запасных частей и материалов, некачественного масла или других технических жидкостей.
- На быстроизнашиваемые детали и комплектующие (свечи зажигания, форсунки, шкивы, фильтрующие и предохранительные элементы, аккумуляторы, съемные приспособления, ремни, резиновые уплотнители, пружины прививки, оси, ручные стартеры, смазка, оснащение).
- Если агрегат вскрывался, самостоятельно ремонтировался, при внесении изменений в конструкцию.
- Если после обнаружения неисправности эксплуатация изделия не была остановлена и продолжалась.

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## НАША КОМАНДА



Компания ADD Power Mini предлагает широкий ассортимент бензиновых электрогенераторов. С нашими генераторами вы получаете доступ к надежному и эффективному источнику электроэнергии, подходящему как для домашнего использования, так и для промышленных нужд.

Адрес офиса:  
г. Алматы, Проспект Турара Рыскулова, 70

Позвоните нам:  
+7 700 001 21 45

Или отправьте запрос на почту:  
[sales@addpower.kz](mailto:sales@addpower.kz)

