

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4

Подключение генератора

- Вилки (входят в комплект), вставить в соответствующую розетку (220 или 380В) на генераторе. Тумблер **ВЫХОДНОЙ АВТОМАТ** установить в положение **ВКЛ.**



- Переключение генератора из режима однофазного тока в трехфазный производится путем переключения тумблера **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ.**



- Сечение кабеля для нагрузки подбирается по номиналу мощности генератора (согласно таблице).

Сечение токопроводящей жилы, мм²	Для кабеля с медными жилами			
	Напряжение 220V		Напряжение 380V	
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33,0
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66	260	171,6

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3

Подготовка к первому запуску

- Проверить уровень моторного масла. (Масло на щупе должно быть между серединой и верхней отметкой. Тип масла 10W30 для бензиновых двигателей).



- Заправить бак бензином АИ-92, открыть кран подачи топлива. (В моделях с ручной подкачкой топлива необходимо прокачать вручную).



- Подключите клеммы к аккумулятору (красный +, черный -). Запуск и стоп осуществляется кнопкой **ENGINE START/STOP** или дистанционно с брелка, также можно произвести запуск ручным стартером (резко вытягивая трос маховика).




ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2

Установка генератора

- Установите генератор на горизонтально ровную, твердую площадку, имеющую свободный приток воздуха и отвод выхлопных газов.
- Для стационарного использования рекомендуется закрепить раму генератора к основанию.
- Необходимо сделать заземление корпуса генератора.
- Сохраните коробку от генератора на весь гарантийный срок. Возврат, обмен, гарантийный ремонт генератора осуществляется только при наличии всего комплекта поставки.

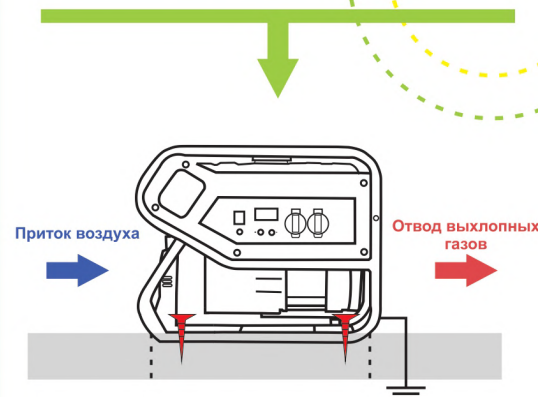


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


1

Распаковка генератора

- Распакуйте генератор и проверьте его комплектность (ручки, колеса, вилки, АКБ)

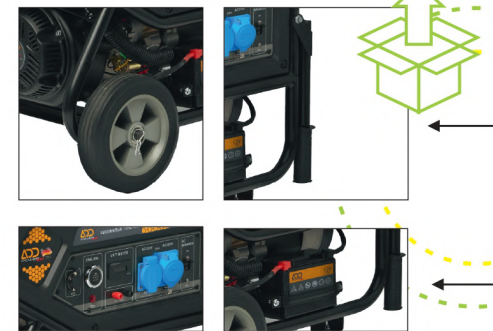

- Для мобильности установите ручки и колеса. Для стационарного использования, ручки и колеса можно не устанавливать.

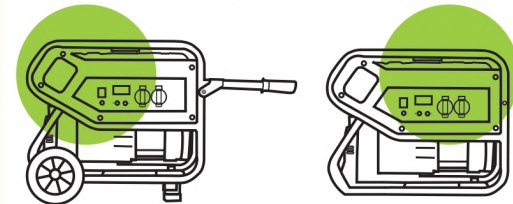

Мобильный вариант

Стационарный вариант

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5


Подключение генератора через АВР

- АВР производит запуск/остановку генератора автоматически при отключении/включении городской сети электроэнергии.
- АВР соединяется с генератором через информационный кабель (специальные разъемы).



Подключение
информационного кабеля

- В АВР подключаются три силовых кабеля:
 1. От городской линии к контактам-**MAINS**
 2. От генератора к контактам-**GENSET**
 3. От нагрузки объекта к контактам-**LOAD**На АВР нажимаем кнопку переключения между автоматическим и ручным режимом работы.

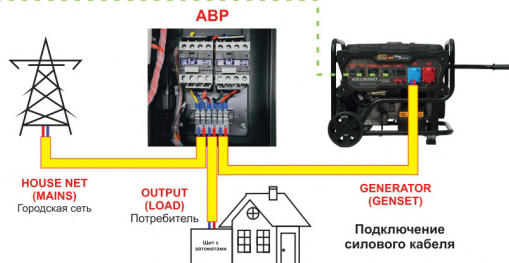

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6

Выключение генератора (в ручном режиме)

- На панели управления генератора необходимо автоматом отключить подачу электроэнергии.



- После нажмите кнопку **STOP** на панели управления или на брелке дистанционного управления.



- Если генератор с ручным запуском (без кнопки Start/Stop), то для его остановки необходимо закрыть кран подачи топлива.



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

7

Регламент технического обслуживания

Рекомендуемые графики технического обслуживания Следует делать каждый месяц или в течение определенного количества часов (в зависимости от того, что будет первым).		Каждый старт	Первый месяц или 20 часов	Каждые 3 месяца или 50 часов	Каждые 6 месяцев или 100 часов	Каждый год или 200 часов
Моторное масло	Проверить уровень	x	x			x
	Заменить					
Воздушный фильтр	Проверить	x				
	Очистить			x		
Топливный фильтр	Очистить				x	
	Проверить/Очистить				x	
Свечи зажигания	Проверить уровень	x				
	Очистить		x			x

Гарантийные условия

- В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт и устранение неисправностей, обусловленных наличием заводского брака. Гарантийное обслуживание может осуществляться только в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне. Изделие принимается на ремонт в чистом виде и в полной комплектации.
- **Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев** с момента продажи товара и подтверждается записью и печатью продавца в гарантийном талоне.
- Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии полностью заполненного гарантийного талона, подписи покупателя о согласии с гарантийными условиями и документа, подтверждающего покупку (кассовый чек или накладная).

Гарантия не распространяется в следующих случаях

- Если пользователь не соблюдал предписаний инструкции по эксплуатации.
- Если неисправности изделия возникли в результате неправильной транспортировки, хранения или неправильного, несвоевременного обслуживания.
- В случае наличия механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса, сетевого шнура, вилки или любых других элементов конструкции).
- Если изделие было установлено и подключено к электросети с нарушением.
- При использовании не по назначению.
- При обнаружении неисправностей, возникших вследствие перегрузки изделия.
- При обнаружении неисправностей, причиной которых является нестабильность работы электросети.
- Если неисправность возникла в результате использования неоригинальных запасных частей и материалов, некачественного масла или других технических жидкостей.
- На быстроизнашиваемые детали и комплектующие (свечи зажигания, форсунки, шкивы, фильтрующие и предохранительные элементы, аккумуляторы, съемные приспособления, ремни, резиновые уплотнители, пружины привода, оси, ручные стартеры, смазка, оснащение).
- Если агрегат вскрывался, самостоятельно ремонтировался, при внесении изменений в конструкцию.
- Если после обнаружения неисправности эксплуатация изделия не была остановлена и продолжалась.

Перед началом эксплуатации бензинового генератора ADD Power Mini обязательно прочитайте эту Инструкцию и строго следуйте её предписаниям.



Содержание Инструкции Пользователя:

1. Распаковка генератора
2. Установка генератора
3. Подготовка к первому запуску
4. Подключение генератора
5. Подключение генератора через АВР
6. Выключение генератора
7. Регламент технического обслуживания

www.add-power-mini.kz