



Перед началом эксплуатации бензинового генератора ADD Power Mini обязательно прочитайте эту Инструкцию и строго следуйте её предписаниям.




Содержание Инструкции Пользователя:

1. Распаковка генератора
2. Установка генератора
3. Подготовка к первому запуску
4. Подключение и запуск генератора
5. Выключение генератора
6. Регламент технического обслуживания


www.addgroup.kz

1 Распаковка генератора

- Распакуйте генератор, проверьте его целостность, отсутствие внешних повреждений и соответствие комплектации

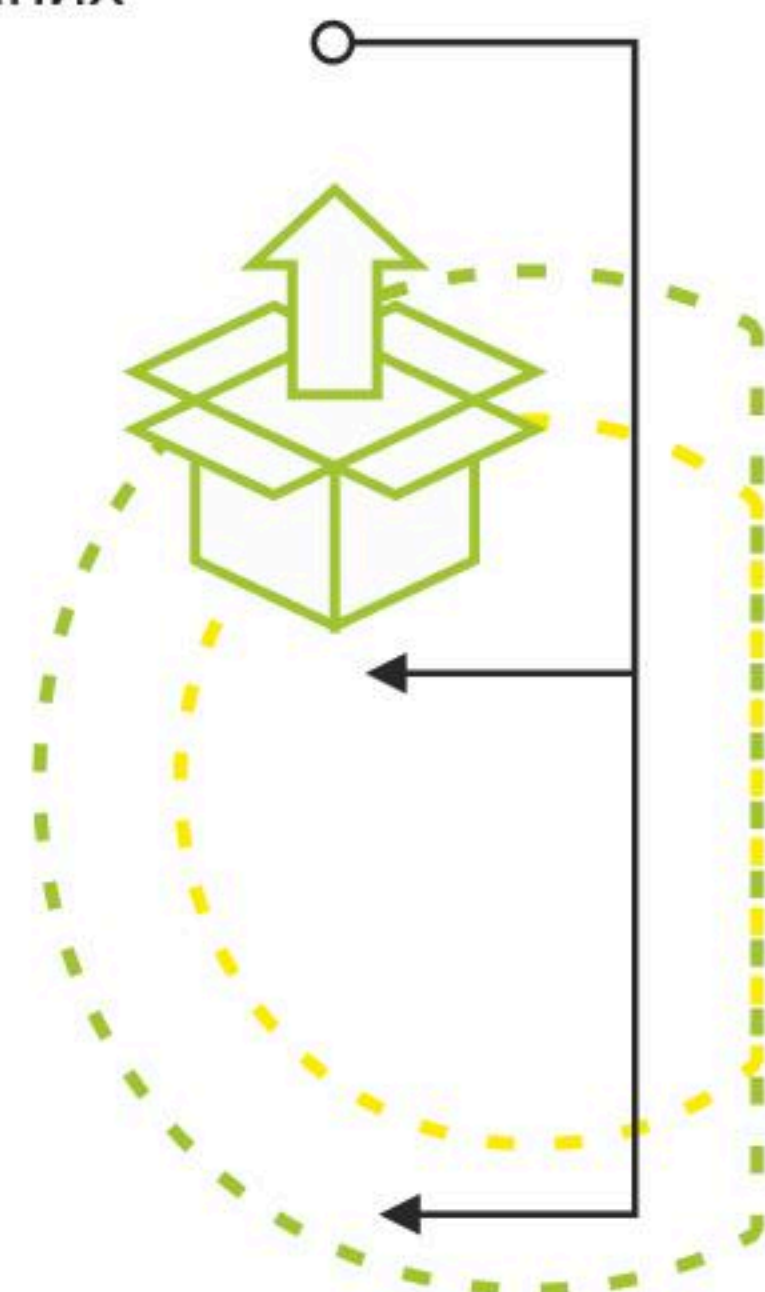


- Стационарное положение

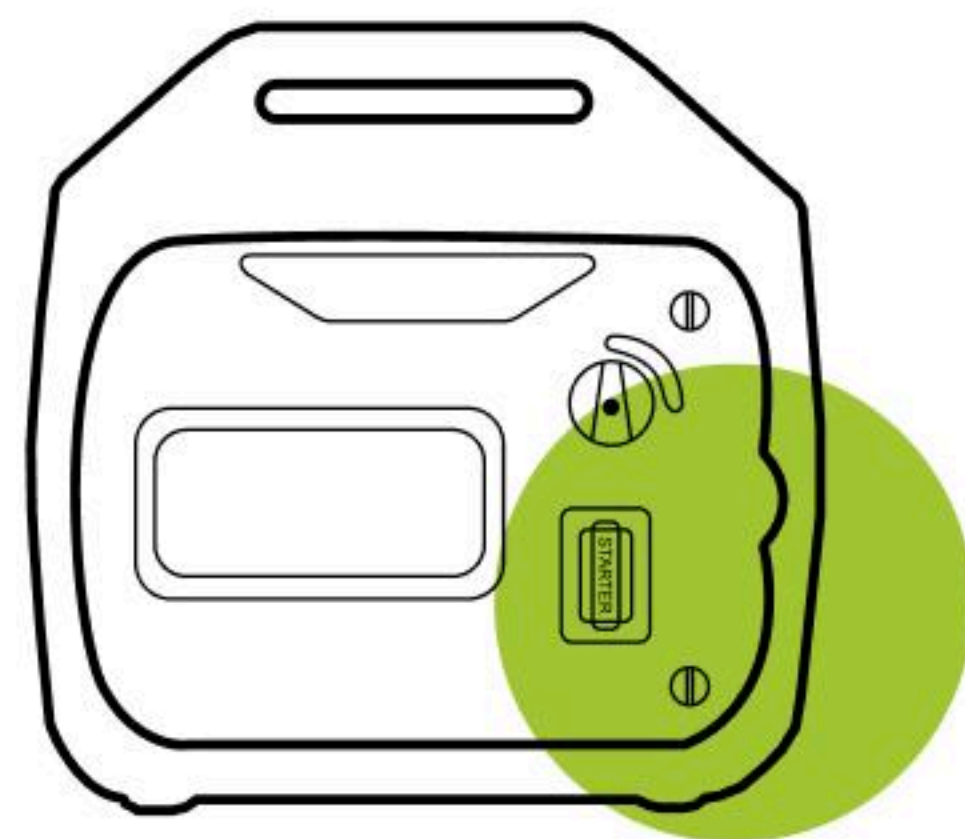


2 Установка генератора

- Установите генератор на горизонтально ровную, твердую площадку, имеющую свободный приток воздуха и отвод выхлопных газов.
- Для стационарного использования рекомендуется закрепить раму генератора к основанию.
- Необходимо сделать заземление корпуса генератора.

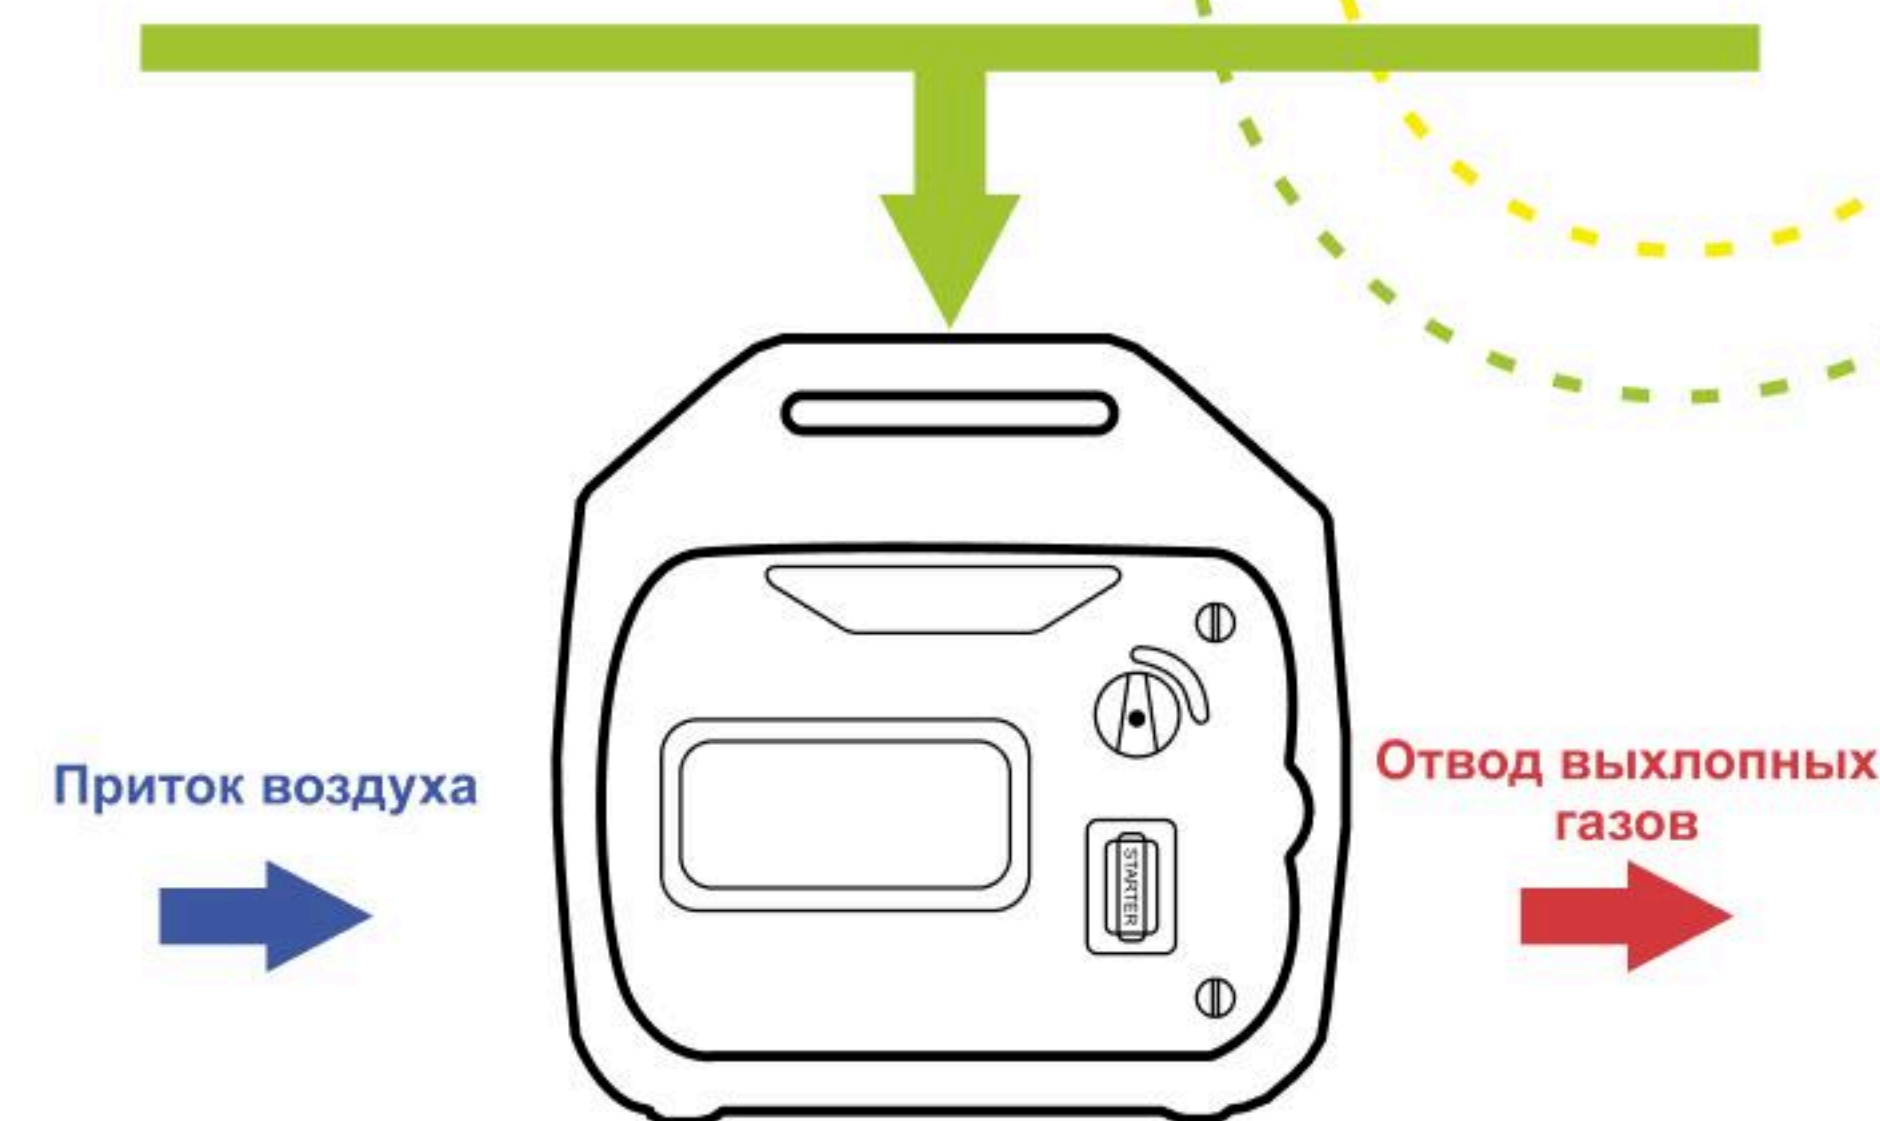

3 Подготовка к первому запуску

- Проверить уровень моторного масла. (Масло на щупе должно быть между серединой и верхней отметкой. Тип масла 10W30 для бензиновых двигателей).

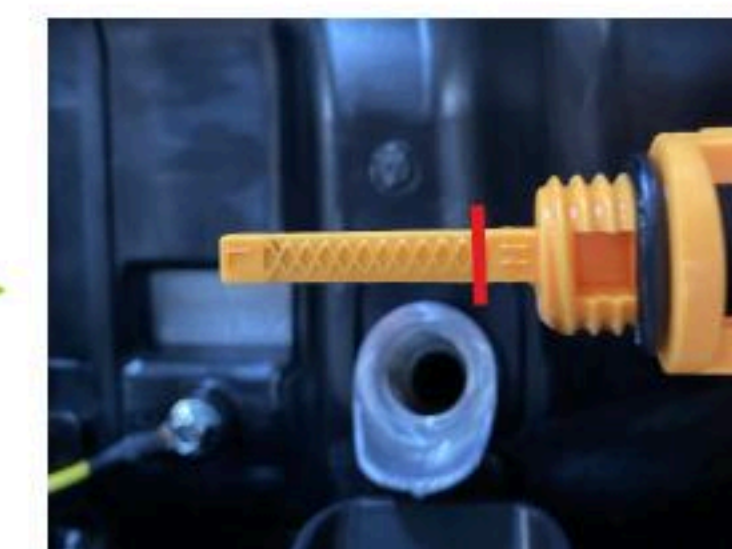

- Заправить бак бензином АИ-92, открыть кран подачи топлива. (В моделях с ручной подкачкой топлива необходимо прокачать вручную).



4

Подключение генератора

- Вилки (входят в комплект), вставить в соответствующую розетку (220В) на генераторе. Тумблер **ЗАЩИТА/АС** установить в положение **ВКЛ.**



- Сечение кабеля для нагрузки подбирается по номиналу мощности генератора (согласно таблице).

Сечение токопроводящей жилы, мм²	Для кабеля с медными жилами			
	Напряжение 220V		Напряжение 380V	
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1.5	19	4.1	16	10.5
2.5	27	5.9	25	16.5
4	38	8.3	30	19.8
6	46	10.1	40	26.4
10	70	15.4	50	33.0
16	85	18.7	75	49.5
25	115	25.3	90	59.4
35	135	29.7	115	75.9
50	175	38.5	145	95.7
70	215	47.3	180	118.8
95	260	57.2	220	145.2
120	300	66	260	171.6

5

Выключение генератора (в ручном режиме)

- На панели управления генератора необходимо автоматом отключить подачу электроэнергии.



- Если генератор с ручным запуском (без кнопки Start/Stop), то для его остановки необходимо закрыть кран подачи топлива.



6

Регламент технического обслуживания

Рекомендуемые графики технического обслуживания Следует делать каждый месяц или в течение определенного количества часов (в зависимости от того, что будет первым).		Каждый старт	Первый месяц или 20 часов	Каждые 3 месяца или 50 часов	Каждые 6 месяцев или 100 часов	Каждый год или 300 часов
Моторное масло	Проверить уровень	x				
	Заменить		x			x
Воздушный фильтр	Проверить	x				
	Очистить			x		
Топливный фильтр	Очистить				x	
Свеча зажигания	Проверить/Очистить				x	
	Заменить					
Топливный бак	Проверить уровень	x				
	Очистить		x			x

Гарантийные условия

- В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт и устранение неисправностей, обусловленных наличием заводского брака. Гарантийное обслуживание может осуществляться только в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне. Изделие принимается на ремонт в чистом виде и в полной комплектации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев** с момента продажи товара и подтверждается записью и печатью продавца в гарантийном талоне.
- Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии полностью заполненного гарантийного талона, подписи покупателя о согласии с гарантийными условиями и документа, подтверждающего покупку (кассовый чек или накладная).



Гарантия не распространяется в следующих случаях

- Если пользователь не соблюдал предписаний инструкции по эксплуатации.
- Если неисправности изделия возникли в результате неправильной транспортировки, хранения или неправильного, несвоевременного обслуживания.
- В случае наличия механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса, сетевого шнура, вилки или любых других элементов конструкции).
- Если изделие было установлено и подключено к электросети с нарушением.
- При использовании не по назначению.
- При обнаружении неисправностей, возникших вследствие перегрузки изделия.
- При обнаружении неисправностей, причиной которых является нестабильность работы электросети.
- Если неисправность возникла в результате использования неоригинальных запасных частей и материалов, некачественного масла или других технических жидкостей.
- На быстроизнашиваемые детали и комплектующие (свечи зажигания, форсунки, шкивы, фильтрующие и предохранительные элементы, аккумуляторы, съемные приспособления, ремни, резиновые уплотнители, пружины прививки, оси, ручные стартеры, смазка, оснащение).
- Если агрегат вскрывался, самостоятельно ремонтировался, при внесении изменений в конструкцию.
- Если после обнаружения неисправности эксплуатация изделия не была остановлена и продолжалась.

НАША КОМАНДА



Компания ADD Power предлагает широкий ассортимент **бензиновых** и **дизельных** электрогенераторов мощностью от **1.5кВт** до **1000кВт**.
С нашими генераторами вы получаете доступ к надежному и эффективному источнику электроэнергии, подходящему как для домашнего использования, так и для промышленных нужд.

Адрес офиса:
г. Алматы, Проспект Турара Рыскулова, 70

Позвоните нам:
+7 700 111 4141

Или отправьте запрос на почту:
info@addgroup.kz